

## HVORDAN BENYTTES CR-5400

Når du benytter nyt microSD eller microSDHC kort, skal du først formatere i et SONY produkt, før du kan gemme data på kortet.


Hvis du kun benytter et enkelt microSD eller microSDHC kort, SKAL det indsættes i port #1 for at det virker.

Når du benytter en kort-læser skal hukommelses-kortet ALTID være indsat i CR-5400 adapteren. Tag ikke kortet ud for at skrive direkte til de enkelte kort. HVIS DU GØR DET VIL DATA INDHOLDET TAGE SKADE.

## BENYT MICROSD ELLER MICROSDHC KORT I ANDRE ENHEDER END CR-5400

Hvis du oplever formaterings-problemer (f.eks. kun halv kapacitet), formatere venligst kortet i CR-5400 port #1 (port #2 skal være tomt)

Efter det, vil du kunne benytte microSD eller microSDHC kortet i andre enheder igen.

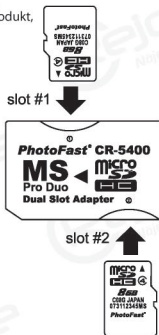

**HOLD VENLIGST CR-5400 I ENDERNE NÅR HUKOMMELSESKORT INDSÆTTES.**



**CR-5400 ER SKRØBELIG, SÅ INDSÆT CR-5400 FORSIGTIGT I KORTLÆSER.**

