

## KUINKA KÄYTTÄÄ CR-5400

Kun käytät uutta uusia MicroSD-/MicroSDHC-muistikortteja, kortti pitää formatoida SONY tuotteella ennen kuin voit tallentaa kortille dataa.


Jos käytät vain YHTÄ MicroSD- tai MicroSDHC-muistikorttia, se pitää laittaa slot #1 paikkaan, että se toimii.

Kun käytät kortinlukijaa, laita AINA muistikortit CR-5400 adapteriin ensin. Älä ota MicroSD- tai MicroSDHC-kortteja ulos ja suorita suoria kirjoituksia PC:ltä yksittäiseen korttiin. Jos teet niin, DATASI KORRUPTOITUU.

## MICROSD TAI MICROSDHC KORTIN UUELLEEN KÄYTTÄMINEN MUISSA LAITTEISSA KUIN CR-5400

Jos sinulla on formatointi ongelmia (esim. vain puolet kortin kapasiteetistä on käytössä), formatoi tämä kortti slot #1 tai CR-5400 (slot #2 PITÄÄ olla tyhjä).

Tämän jälkeen voit käyttää MicroSD- tai MicroSDHC-kortteja taas muissa laitteissa.

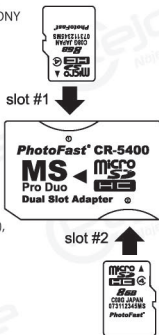

**PIDÄTHÄN CR-5400 REUNOISTA KIINNI KUN ASETAT MUISTIKORTTIA.**



**CR-5400 ON HERKKÄ LAITE, JOTEN ASETA CR-5400 VAROVASTI KORTINLUKIJOIHIN.**

