

COMMENT UTILISER LE CR-5400

Lorsque vous utilisez de NOUVELLE(S) carte(s) microSD ou microSDHC il faut les formater avec un produit SONY avant de pouvoir y stocker des données.


Si vous utilisez seulement une carte microSD ou microSDHC elle doit être insérée dans le slot #1 pour pouvoir fonctionner.

Lorsque vous utilisez un lecteur de carte il faut TOUJOURS insérer les cartes mémoires dans l'adaptateur CR-5400 en premier. Ne retirez pas la ou les cartes microSD ou microSDHC et n'effectuez pas d'opérations d'écriture à partir du PC sur une seule carte. Si vous le faites VOS DONNEES SERONT CORROMPUES.

REUTILISATION DES CARTES MICROSD OU MICROSDHC DANS D'AUTRES SYSTEMES QUE LE CR-5400

Si vous rencontrez des problèmes de formatage (par exemple la moitié de la capacité originale), SVP formatez cette carte dans le slot #1 du CR-5400 (le slot #2 DOIT être vide).

Après ceci vous serez capable d'utiliser à nouveau vos cartes microSD ou microSDHC dans d'autres systèmes.

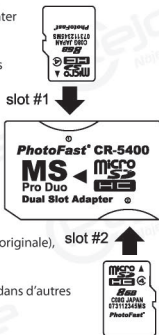

SVP TENEZ LE BORD DU CR-5400 LORSQUE VOUS INSEREZ LA OU LES CARTE(S) MEMOIRE(S)



LE CR-5400 EST FRAGILE, ALORS SVP INSEREZ LE CR-5400 AVEC PRECAUTION DANS LES LECTEURS DE CARTES

