

HVORDAN BRUKE CR-5400

Når du bruker nye microSD eller microSDHC kortene, må de formateres med et Sony produkt før man kan lagre noe data på de.


Vis du bare bruker en microSD eller microSDHC kort, må de settes inn i slot #1 for og fungere.

Når du bruker en korteleser, sett alltid minnekortene inn i CR-5400 adapteren først. Ikke ta ut microSD eller microSDHC kortene og utfør direkte skrive operasjonene fra PC til singel kort. Vis du gjør dette, vil dataene være skadet.

GJENNBRUK AV MICROSD ELLER MICROSDHC KORT FOR ANDRE KORTELESER EN CR-5400

Vis du merker formaterings problemer (i.e. bare halvparten av den opprinnelige kapasiteten. Hver vennelig og format kortene i slot #1 i CR-5400 (slot#2 må VÆRE tom.)

Etter dette vil du kunne bruke dine microSD eller microSDHC kortene i andre aparater igjen.

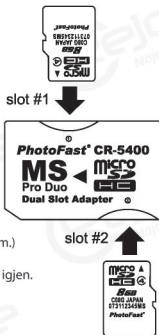

HVER VENNELIG Å HOLD I KANTENE PÅ CR-5400 NÅR DU SETTER I MINNEKORT(ENE)



CR-5400 ER VELDIG SKJØR, SÅ HVER VENNELIG Å SETT I CR-5400 FORSIKTIG I KORTELESEREN.

