

SÅ HÄR ANVÄNDER DU CR-5400

Om du har ett helt NYTT microSD eller microSDHC minneskort måste det först formateras med en SONY produkt innan du kan spara någon data.


Om du bara använder ETT microSD eller microSDHC minne så måste detta sättas i slot #1 för att fungera.

När du använder en dator eller annan kortläsare sätt ALLTID i minneskortet/ minneskorterna i CR-5400 adaptern först och sedan denna i datorn eller kortläsaren. Ta ALDRIG ut och kör minneskortet separat utan CR-5400 adaptern i datorn eller kortläsaren. Gör du detta kommer ALL SPARAD DATA ATT FÖRLORAS!

ÅTERANVÄNDA DITT MICROSD ELLER MICROSDHC KORT I ANDRA ENHETER ÄN I CR-5400

Om problem uppstår vid formatering (som t.ex. att bara halva kapaciteten på kortet visas) vänligen formatera detta minneskort i slot #1 på CR-5400 (slot #2 MÅSTE vara tom).

Efter detta kommer du att kunna använda ditt microSD eller microSDHC minne i en annan enhet igen.

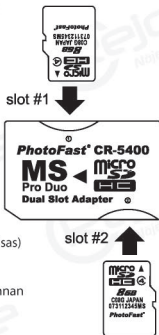

HÅLL CR-5400 PÅ KORTSIDORNA NÄR DU SÄTTER I ETT MINNESKORT! TRYCK INTE OVANPÅ!



CR-5400 ÄR ÖMTÅLIG, SÅ SÄTT I DEN FÖRSIKTIGT NÄR DU SÄTTER DEN I EN KORTLÄSARE ELLER DATOR!

